

# BRAVA



## Kit Vetroresina

### I KIT PER RIPARAZIONI IN VETRORESINA

E' un praticissimo insieme composto da una latta di Resina Poliestere, un flaconcino di catalizzatore, una pezza di lana di vetro ed un pennellino per la resina. Consente di riparare falle, sfondamenti o corrosioni su qualsiasi superficie, sia essa ferro, plastica, legno o qualsiasi altro materiale, ricreando un resistentissimo strato di vetroresina.


La superficie così riparata sarà riverniciabile con qualsiasi smalto, dopo aver applicato il "PRIMER PER VETRORESINA" della linea BRAVA, oppure direttamente con lo Smalto poliuretanico "ROYAL RYLARD".

E l'ideale per "far da sé" riparazioni altrimenti molto costose!

**GB POLYESTER RAPPAIR KIT** Very practical "do it yourself" kit, composed by a tin of polyester resin, catalyst, a sheet of fibre-glass and a little brush, to repair any kind of damages on plastic, wood, metals. It is usable on yachts, wind-surfes, cars, campers and caravans, roofs, verandas and so on.

### F REPARATIONS EN POLYESTER

C'est un ensemble très pratique pour le "do it yourself", composé d'un boîte de résine polyester, un petit flacon de catalyseur, un pièce de laine de verre, un petit pinceau. Il permet de réparer les défauts, les renforcements et les corrosions sur n'importe quelle surface (fer, plastique, polyester, bois ...) en créant une couche très résistante de polyester. On l'utilise pour les bateaux, les wind-surf, caravanes, campers, voitures, hangars, vérandas...

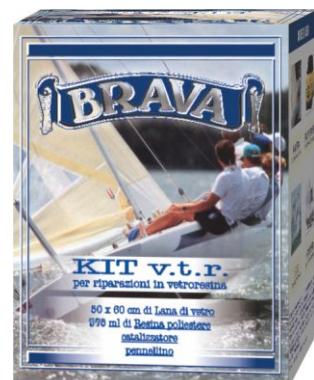

Confezione da 375 ml.  
(50 x 60 cm. fibra di vetro)



Sgrassare e carteggiare  
attorno al punto danneggiato  
degreaser and sand around the damage  
dégrasier et abrasiver autour le sinistre



Ritagliare le pezze di lana di vetro  
della misura necessaria  
cut the patches of fibreglass  
couper les pièces de tissu




Mescolare in proporzione resina e  
catalizzatore (utilizzare in 15 min.)  
mix resin and catalyst (pot life 15 min.)  
melanger résine et catalyseur (p.l. 15 min.)



Applicare una pezza pennellandola di  
resina eliminando le bolle d'aria  
apply one patch impregnate of resin  
appliquer une pièce et imprégner de résine




Applicare la resina catalizzata  
attorno al punto danneggiato  
apply the resin around the damage  
appliquer autour le coup sinistre



A resina indurita levigare  
la superficie  
smooth the hardened surface  
polir la sur face



Pitturare con smalto poliuretanico  
"ROYAL RYLARD"  
paint with "ROYAL RYLARD" enamel  
peindre avec l'email "ROYAL RYLARD"

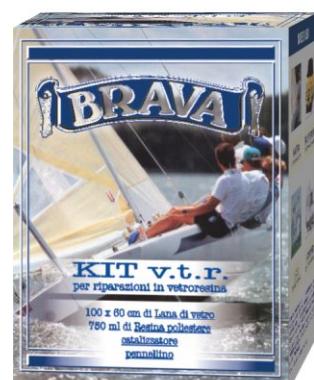

Confezione da 750 ml.  
(100 x 60 cm. fibra di vetro)



BRAVA S.r.l.

Via Bartolomeo Parodi 284a - Ceranesi GE - Italy Tel +39 010 782864 www.brava.it